



佳博售后服务

GP-9124D 热敏条码打印机



售后服务



驱动下载

扫描二维码下载驱动，或登录官网下载
https://www.gprinter.net

故障排除

下方表格中的内容是一般操作者常见的问题以及问题解决方法；如果您已经依照我们建议的方式来排除故障情形，而打印机仍未正常运作，那么请与您购买厂商的客户服务部门联系，以便获得更多协助。

问题	可能因素	解决方法
错误指示灯不亮	• 交流电的插座插头及电源供应器的插头与打印机的插座并未正确连接 • 打印机电源开关没开启	• 检查电源接头并确认交流电的插座及电源供应器的插头是否与打印机正确连接 • 开启电源开关
电源指示灯不亮	• 打印头架座未合上	• 请合上打印头架座
	• 标签纸用尽 • 标签安装路径不正确 • 间隙传感器检测不正确	• 安装新标签纸 • 请参照标签安装的各项步骤重新进行安装重新调整规格并打印
	• 可能有标签纸堵在打印机内部	• 清洁机器内部
皱褶问题	• 打印头压力不均 • 标签纸安装不正确 • 打印浓度不正确 • 标签纸进纸不正确	• 请设定适合的标签打印浓度 • 请调整标签宽度调整器使其适于标签宽度

打印品质不佳	• 标签纸安装不正确 • 打印头上有灰尘或胶粘剂堆积 • 打印浓度设定不当 • 打印头损坏	• 重新安装耗材 • 清洁打印头 • 清洁橡胶滚轮 • 调整打印机打印浓度和打印速度 • 印出自测值，查看判断是否为打印头损坏，如是打印头损坏，请返厂更换打印头 • 更换合适的标签纸 • 如果标签的厚度超过0.22mm可能会造成打印品质下降 • 确认打印头座架已完全合上
当打印时发生跳纸的情况	• 标签尺寸设定不对或不完全 • 标签传感器被异物覆盖造成检测不正确	• 重新调整规格并打印 • 适度减小间隙值并打印 • 清除传感器间的异物
左右两边打印内容遗失	• 标签尺寸设定不正确 • 超过了最大打印宽度	• 设定正确的标签尺寸 • 换用最大宽度以内的纸卷
黑色标签纸出现灰色线条	• 打印头上有脏污 • 橡胶滚轮有脏污	• 清洁打印头 • 清洁橡胶滚轮
打印不出或打印内容不正确	• 打印机在Hex Dump模式下	• 将打印机重新开机，跳出Hex Dump模式

保修条款

保修范围及期限

- 保修仅限于由材料或制造工艺不良所导致的产品故障。
- 保修期限自客户购买之日起计算（以购机发票为准），若客户无法提供发票，则以产品出厂日算起。
- 保修期限：
 - 打印机：壹年。
 - 打印头六个月或打印长度3万米，以先达到者为保修期限。
 - 切刀保修期为半年。

保修服务原则

- 对于符合保修期和保修范围的产品免费保修。
- 进行保修时需出示保修卡。
- 保修期外或不属于保修范围的维修服务，佳博科技按标准收取费用。
- 非佳博技术认证拆卸或维修产品，保修失效。
- 送修机器必须按原包装封装，或采用具有相当保护力的封装，由于运输包装损坏，不在保修范围之内。

非保修条款

- 无保修卡或者保修卡内容被涂改。
- 未按使用手册维护打印机，导致打印机损坏。
- 打印机进水或有异物造成损坏。
- 由于使用厚度超标的打印介质造成打印头损坏。
- 使用劣质耗材导致打印头损坏。
- 由于使用环境不当或不可抗力造成损坏。
- 把打印机作其他超出使用范围用途。
- 非佳博技术工程师维修所造成的损坏。

以上条款最终解释权属于珠海浩盛标签打印机有限公司。

电子电气产品有害物质限制使用的说明

1、产品中有害物质的名称及含量：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源/电气组件	×	○	○	○	○	○
打印头	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
主板	×	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
包装料及附件	○	○	○	○	○	○
本表依据SJ/T11364的规定编制。 O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572—2011规定的限量要求以下。 X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572—2011规定的限量要求。						

2、电子电气产品有害物质限制使用标志：

 中华人民共和国境内销售的所有电子电气产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的电子电气产品的环保使用期限。

-  **警告：**该产品为A级产品。在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。
-  **警告：**有尖锐边缘，请勿触摸。
-  **警告：**热零部件！触摸该零部件时会烫伤手指，关闭电源后等待半小时才能触摸零部件。

APP下载/微信公众号

APP下载



Dlabel for Gprinter



Gprinter



GprinterLife

佳博微信公众号




保修卡/合格证

用户名称	
用户电话	
购买日期	
产品型号	
产品规格	
机器故障	

合格证
Certificate

公司：珠海浩盛标签打印机有限公司
网址：https://www.gprinter.net



快速安装指南

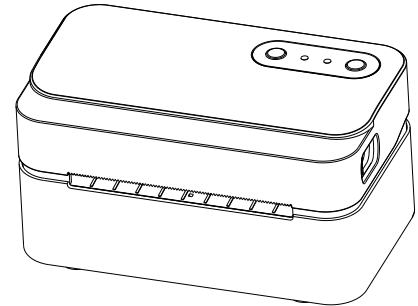

GP-9124D 热敏条码打印机

产品视图

LED指示灯说明：•ON LINE 电源灯 •ERROR 错误灯

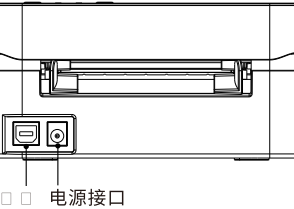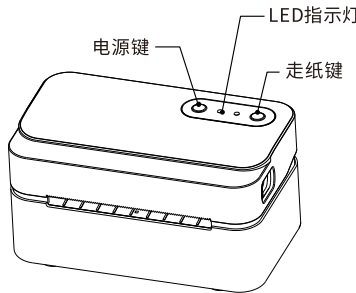


产品标准号: GB/T29267-2012
本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID: 24J4470B1747 的无线电发射模块。

注意：
图片中打印机的传输接口及外观会根据您所购买的机种类型而有所差异，实际传输接口及外观请以实物为准。

安装纸张


- 1、向上掀起顶盖，将纸张从面单入口装进打印机。
- 2、预留1cm放于出纸口外，盖上打印机上盖即可。

按步骤安装纸卷

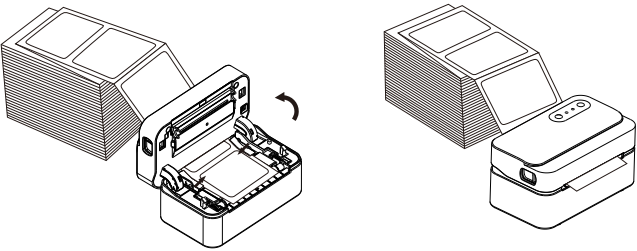

面单

纸卷

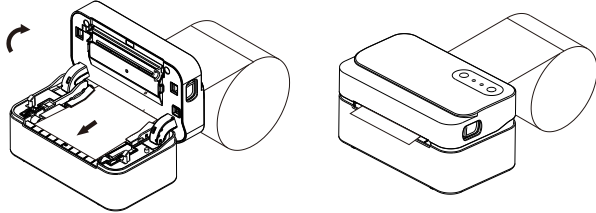

- 注：在合盖情况下，可直接将纸张从面单入口装入，打印机自动吸纸。
- 机种规格，配件，零件及程序内容以实机为准，如有变更，恕不另行通知。
 - 计划产品铭牌贴在机器底部，请留意实时信息！

一般按键功能

打印机开机、关机
开机：长按【电源键】3秒，蜂鸣一声，电源指示灯绿灯亮起，打印机开机
关机：打印机开机状态下，长按【电源键】3秒，电源指示灯熄灭，打印机关机

进纸
打印机就绪绿灯常亮，按一下【走纸键】，标签纸会进到下一张标签纸的前端。

暂停
打印机在连续打印中，短按【电源键】暂停打印。此时错误指示灯呈现红色常亮。再按一下【走纸键】，打印工作恢复正常。

纸张学习
正常待机状态下，确认打印机已经上纸，并盖上打印机上盖，长按【走纸键】6秒，蜂鸣一声，打印机自动执行纸张学习。

开机功能
本打印机有六种开机功能可用来设定或测试打印机的硬件。在开机时同时按住按键再配合灯信号放开按键便可启动这些功能。

请依照下列步骤来启动开机功能

一、开机自检

- A. 打印机正常开机状态下
- B. 确认打印机已经上纸，并盖上打印机上盖
- C. 长按进纸【走纸键】键3秒，松开【走纸键】，此时打印机会打印出自检测试页

二、打印机初始化

- A. 关闭打印机电源
- B. 按住【电源键】不松开，等绿灯和红灯亮起，再等 5 秒绿灯灭红灯亮，再过 5 秒绿灯亮红灯灭，松开【电源键】，打印机完成恢复出厂设置

LED指示灯说明

热敏打印

LED指示灯状态	说明
(ONLINE) 绿灯常亮	打印机正常
(ERROR) 红灯常亮	打印机暂停
(ERROR) 红灯闪一次	打印机开盖
(ERROR) 红灯闪二次	打印机缺纸
(ERROR) 红灯闪三次	间隙/黑标模式错误
(ONLINE) 绿灯和 (ERROR) 红灯双闪	打印机过热

技术参数

型号		低配	高配
打印	打印方式	热敏	
	分辨率	203dpi	
	打印宽度	80mm(Max)	
	打印速度	6inch/s(Max)	8inch/s(Max)
	过热保护功能	拥有	
	标签检测功能	拥有	
	黑标检测功能	拥有	
	合盖检测功能	拥有	
	缺纸报错功能	拥有	
通讯接口		USB	USB+蓝牙

条码 字符 图形	条码	一维	CODE128、EAN128、ITF、CODE39、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14	
		二维	QRCODE	QRCODE、Datamatrix、PDF-417
	字符集		简体中文 (GB18030)	简体中文 (GB18030)、繁体中文 (BIG5)、韩文 (Korean)
	字符放大/旋转		横向纵向均可放大1-10倍，旋转打印(0°、90°、180°、270°)	
	图形		单色PCX，BMP等图像文件可下载到FLASH，DRAM	
介质	纸张类型		连续纸、间隙纸、黑标纸	
	介质幅宽		35mm~84mm	
	纸卷外径		外置纸卷	
	介质方式		前出纸、剥离	
电源	输入		DC 24V/1.25A	
环境	工作环境		温度：5℃~45℃，湿度：20%~90%	
	存储环境		温度：-20℃~55℃，湿度：20%~93%	
	气压		86~106/kPa	
外观	尺寸		150mm×90mm×81mm（长×宽×高）	
	重量		0.578kg	
打印头寿命			30KM	