


使用说明书

Specification

Line Thermal Printer

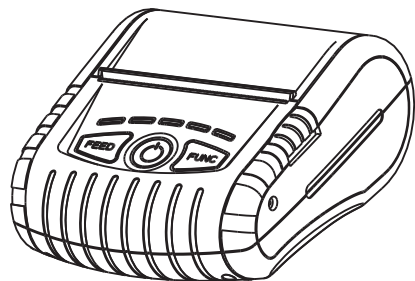

3寸便携式热敏票据打印机

手机APP扫描下载



售后服务



APP下载

珠海浩盛标签打印机有限公司
官网: <https://www.gprinter.net>

产品标准号: GB/T29267-2012

注意事项

安全注意事项

- 本打印机只能使用本公司提供的专用电池和电源适配器, 否则可能引起产品损坏, 电池漏液、起火, 甚至爆炸。
- 不要将电池投入火中, 不要将电池短路、拆散或加热, 否则可能导致电池漏液、起火, 甚至爆炸。
- 如果长时间不使用打印机, 务必将电池从打印机中取出, 否则可能导致电池漏液。
- 电池中的液体具有腐蚀性, 如果操作不慎, 导致电池漏液并将液体粘到皮肤或衣物上, 请立即用清水洗掉; 如不慎进入眼睛内, 请立即用大量清水彻底冲洗眼睛, 并就医治疗。

使用注意事项

- 不要触摸打印机撕纸刀。
- 热敏打印头为发热部件, 打印过程中或打印刚结束时, 勿触摸热敏打印头以及周边部件。
- 不要触摸热敏打印头以及连接插件, 避免因静电损坏打印头。
- 打印过程中不要打开纸仓盖, 否则可能导致打印机工作不正常。
- 为了保证打印质量和延长产品的使用寿命, 建议使用推荐的或同等质量的热敏打印纸。
- 打印机不得在无纸的状态下打印, 否则将严重损害打印胶辊和热敏打印头。
- 当拔插连接线时, 请确认打印机电源处于关闭状态。
- 避免水或导电的物质 (例如: 金属) 进入打印机内部, 一旦发生, 应立即关闭电源。
- 若长时间存放打印机, 请务必将电池充电至两格以上, 并将电池取出单独存放。
- 请妥善保管本手册, 以备使用参考。

锂电池使用注意事项

- 请勿私自拆卸更换电池, 更换电池必须使用相同规格电池, 用错误型号电池会有爆炸危险;
- 将电池组投入火中或加热炉中, 或对电池组进行机械挤压或切割的处理可能导致爆炸;
- 将电池组放置在极高温环境中, 可能导致爆炸或泄漏可燃液体或气体, 电池组承受极低气压, 可能导致爆炸或泄漏可燃液体或气体;
- 使用过的电池回收或处理应当根据相关法规要求。

- ⚠ **警告:** 该产品为A级产品。在居住环境中, 运行此设备可能会造成无线电干扰。
- ⚠ **警告:** 有尖锐边缘, 请勿触摸。
- ⚠ **警告:** 热零部件! 触摸该零部件时会烫伤手指, 关闭电源后等待半小时才能触摸零部件。

主要特点


- 按钮开盖, 简易装纸, 流线外形, 时尚美观
- 支持自动睡眠, 节能环保
- LED灯可指示打印机异常、电量、充电与通讯连接状态
- 免费提供DLL、SDK、应用Demo, 支持客户应用开发

技术参数

打印方式	热敏式
打印指令	ESC/POS
分辨率	203DPI
打印速度	60mm/s(max)
打印宽度	72mm
打印头温度探测	热敏电阻
检纸传感器	反射传感器
存储器	RAM: 48K FLASH: 256K+8M
通讯接口	USB+蓝牙、USB+WiFi
条码/二维码	UPC-A、UPC-E、JAN13(EAN13)、JAN8(EAN8)、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QR CODE
字符集	ANK字符: Font A: 12x24点 Font B: 9x17点 韩文、简体中文、繁体中文: 24x24点
字符放大/旋转	横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印, 倒置打印
图形	支持不同密度位图打印
纸张类型	连续纸、正面黑标纸
介质幅宽	80mm
纸卷外径	50mm
电源输入	DC 9V 1A
电池待机时间	≥70小时
电池容量	7.4V/2200mAh
工作环境	温度: 5°C~40°C, 湿度: 20%~90%
贮存环境	温度: -25°C~55°C, 湿度: 20%~93%
气压	86-106kPa
外观尺寸	130mm×106mm×58mm
重量	360g (含电池)

本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID: 2022DP7838

打印机说明

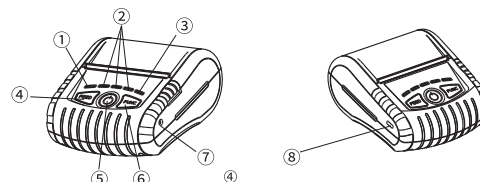

- ① 状态提示灯(蓝色) ② 电量提示灯(绿色) ③ 错误提示灯(红色)
④ FEED键(走纸) ⑤ 电源按钮 ⑥ FUNC键(功能)
⑦ 电源输入插座 ⑧ USB插座

指示灯、蜂鸣器和按键说明

错误指示灯 (红灯)	电量指示灯 (绿灯)	打印机状态 (蓝灯)	蜂鸣器	打印机状态
OFF(灭)	OFF(灭)	OFF(灭)	无	打印机关机
Flash(闪)	ON(亮)	OFF(灭)	有	打印机缺纸
OFF(灭)	ON(亮)	OFF(灭)	无	正常待机
OFF(灭)	ON(亮)	ON(亮)	无	蓝牙或WIFI已连上
长按POWER键3S				打印机开机/关机
同时按住电源键和功能按键，待绿色灯依次点亮，松开电源按键，此时红色灯和蓝色灯依次点亮，待蓝色灯熄灭后，松开功能按键;红色灯熄灭后，打印机马达动一下。				恢复出厂设置
开机状态下，按FEED键。				打印机走纸
同时按住FEED键和POWER键开机，待所有指示灯亮后，松开POWER键，待STUAS(蓝灯)熄灭后，松开FEED键。				打印自检页
同时按住FEED键和电源键开机，待指示灯依次点亮，松开电源键，待蓝灯和红灯依次熄灭后，松开FEED键，此时打印机打印出Hexadecimal Dump，操作完成，打印机进入16进制模式。				进入16进制模式
开机状态下，按FUNC键。				打印接口信息页

安装纸卷



- a. 打开翻盖 b. 打印面朝下并把纸卷靠纸腔右侧装入 c. 盖上翻盖，并留出5mm纸


安装电池



1. 打开电池后盖 2. 电池装入打印机 2. 扣紧电池后盖

注意：脱离电池，单独使用电源适配器不能进行打印。

打印机充电

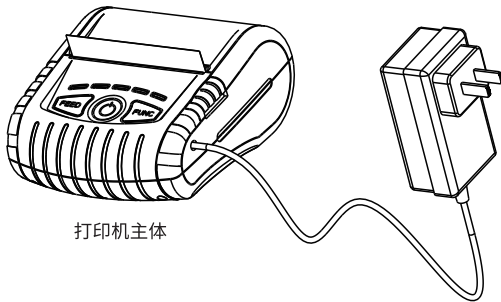

打印机主体

注意：充电时，打印机需在开机状态下。

打印机驱动安装说明

用USB线把打印机和电脑连接，并开机，此时电脑中会出现U盘，U盘内附有打印机驱动以及驱动安装说明，请参照驱动安装说明安装驱动。

蓝牙信息以及连接

Device Name:Printer_14FB
BLUETOOTH LINK:Android+iOS
Pin:0000
Address:DC:10:30:11:14:FB

蓝牙名称
蓝牙连接类型
蓝牙配对码
蓝牙地址

- ① 按一下FUNC(功能)键，打印出如上图所示的蓝牙信息页从图中找到蓝牙的名称和配对码。
② 按照接口信息以及蓝牙地址，在应用APP中连接打印机蓝牙并打印。

电子电气产品有害物质限制使用的说明

1、产品中有害物质的名称及含量：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源/电气组件	×	○	○	○	○	○
打印头	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
主板	×	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
包装料及附件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T11364的规定编制。

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572—2011规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572—2011规定的限量要求。

2、电子电气产品有害物质限制使用标志：



中华人民共和国境内销售的所有电子电气产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的电子电气产品的环保使用期限。

APP下载/微信公众号

APP下载



Dlabel for Gprinter

佳博微信公众号



GprinterLife

驱动下载



注：计划产品铭牌贴在机器底部，请留意实时信息!

Gprinter 佳博®

产品保修卡

◆◆◆ 保修条款 ◆◆◆

尊敬的佳博打印机用户，为了您的方便使用及享受周到的专属业务，请认真填写此卡，仔细阅读以下保修条款，以确保产品得到有效保修。

- ✓ 一、用户凭保修卡B联及购机单据(复印件无效)可享受自购机之日起整机一年的保修服务。在保修期内，产品因质量问题所致的零配件损坏或者机器故障，均可免费更换或修复。
- ✓ 二、保修期内如有以下情况，均不能享受保修服务；
1)用户因安装、使用、保管不当而引起的损坏或故障；
2)非授权单位或用户自行拆卸、维修而造成的损坏或故障；
3)因不可抗力(如水灾、火灾、雷电、地震等)而造成的损坏或故障；
4)无办理解修及购机单据，购机单据与产品不符或被涂改；
- ✓ 三、保修期以外及因本“保修须知”第二款内容所引起的零配件损坏或故障，更换或修复均需收费。
- ✓ 四、产品经维修后，如三个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费更换及修复。

保修卡/合格证

用户名称	
用户电话	
购买日期	
产品型号	
机器故障	

合格证
Certificate

公司：珠海浩盛标签打印机有限公司
网址：https://www.gprinter.net