

技术参数			
型号		GP-D740	GP-D750
打印规格	打印方式	热敏/热转印	
	打印指令	TSPL	
	打印分辨率	203DPI	300DPI
	打印速度	2-6inch/s	2-4inch/s
	最大打印宽度	104mm	108mm
	打印头温度探测	热敏电阻	
	打印头位置探测	微动开关	
	黑标位置探测	反射传感器	
	纸存在探测	光电传感器	
	存储器	DRAM: 8M FLASH: 4M	
	打印机接口	USB+虚拟蓝牙	
	图形	单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM	
图形字符条码	一维码/二维码	CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14、QRCODE	
	字符集	常用单字节字体: FONT 0到FONT 8 简体中文: 24×24 GB18030	
	字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印 (0°、90°、180°、270°)	
耗材规格	纸张类型	连续纸, 间隙纸, 折叠纸, 黑标纸	
	介质幅宽(含衬底)	20mm-120mm	
	纸卷外径	127mm(Max)	
	纸张厚度	0.06mm(2.36mil)-0.254mm(10mil)	
	纸卷轴心尺寸	25.4mm(Min)	
	碳带外径	67mm (Max)	
	碳带长度	300m	

耗材规格	碳带轴心尺寸	25.4mm
	碳带宽度	30mm-110mm
耗材规格	碳带缠绕形式	外卷式
	介质处理	切纸
	出纸方式	前出纸
平板配置	CPU	ARM Cortex-A7 4核1.1GHz
	系统内存	1GB RAM+ 8GB ROM
	操作系统	Android 7.1.2
	扩展卡	TF卡 (最大32GB)
	屏幕	7寸 720×1280 IPS LCD
	触控	5点电容式
	无线	IEEE 802.11b/g/n 2.4G
	网络	2G/3G/4G全网通
	蓝牙	BT4.1
	SIM	支持25mm×15mm标准卡, 单卡
	NFC	支持
	摄像头	800万像素自动对焦
电源电池	接口	USB OTG+网口+4路USB HOST
	适配器输入	AC100-240V 50/60Hz 2A
	适配器输出	DC 24V/2.5A
物理参数	内置电池	1500mAh
	工作环境	温度: 5°C~40°C, 湿度: 20%~90%
	贮存环境	温度: -25°C~55°C, 湿度: 20%~93%
	重量	3.6kg
可靠性	产品尺寸	310mm×200mm×240mm(长×宽×高)
	包装尺寸	418mm×263mm×283mm(长×宽×高)
	切刀寿命	150万次
	热敏片(耐磨性)	30km

*打印机接口、打印速度、打印头解析度等参数以实机为准
本公司仅对官方系统及更新系统负责，任何非官方的第三方系统将有安全风险。

故障排除		
下方表格中的内容是一般操作者常见的问题以及问题解决方法；如果您已经依照我们建议的方式来排除故障情形，而打印机仍未正常运作，那么请与您购买厂商的客户服务部门联系，以便获得更多协助。		
问题	可能因素	解决方法
电源指示灯不亮	• 交流电的插座插头及电源供应器的插头与打印机的插座并未正确连接 • 打印机电源开关没开启	• 检查电源接头并确认交流电的插座及电源供应器的插头是否与打印机正确连接 • 开启电源开关
错误指示灯亮起	• 打印头架座未合上 • 标签纸用尽 • 标签安装路径不正确 • 间隙传感器检测不正确	• 请合上打印头架座 • 安装新标签纸 • 请参照标签安装的各项步骤重新进行安装重新调整规格并打印
皱褶问题	• 可能有标签纸堵在打印机内部	• 清洁机器内部
	• 打印头压力不均 • 标签纸安装不正确 • 打印浓度不正确 • 标签纸进纸不正确	• 请设定适合的标签打印浓度 • 请调整标签宽度调整器使其适于标签宽度

打印品质不佳	• 标签纸安装不正确 • 打印头上有灰尘或胶粘剂堆积 • 打印浓度设定不当 • 打印头损坏	• 重新安装耗材 • 清洁打印头 • 清洁橡胶滚轮 • 调整打印机打印浓度和打印速度 • 印出自测值,查看判断是否为打印头损坏,如是打印头损坏,请返厂更换打印头 • 更换合适的标签纸 • 如果标签的厚度超过0.22mm可能会造成打印品质下降 • 确认打印头座架已完全合上
当打印时发生跳纸的情况	• 标签尺寸设定不对或不完全 • 标签传感器被异物覆盖造成检测不正确	• 重新调整规格并打印 • 适度减小间隙值并打印 • 清除传感器间的异物
左右两边打印内容遗失	• 标签尺寸设定不正确 • 超过了最大打印宽度	• 设定正确的标签尺寸 • 换用最大宽度以内的纸卷
黑色标签纸出现灰色线条	• 打印头上有脏污 • 橡胶滚轮有脏污	• 清洁打印头 • 清洁橡胶滚轮
安卓系统无法开启	• 内置电池电量耗尽	• 使用手机充电器插入设备右方的USB接口，充电5分钟后再开启安卓系统

保修条款	
保修范围及期限 1. 保修仅限于由材料或制造工艺不良所导致的产品故障。 2. 保修期限自客户购买之日起计算（以购机发票为准），若客户无法提供发票，则以产品出厂日算起。 3. 保修期限： a. 打印机：壹年。 b. 打印头六个月或打印长度3万米，以先达到者为保修期限。 c. 切刀保修期为半年。	
保修服务原则 1. 对于符合保修期和保修范围的产品免费保修。 2. 进行保修时需出示保修卡。 3. 保修期外或不属于保修范围的维修服务，佳博科技按标准收取费用。 4. 非佳博技术认证拆卸或维修产品，保修失效。 5. 送修机器必须按原包装封装，或采用具有相当保护力的封装，由于运输包装损坏，不在保修范围之内。	
非保修条款	
1. 无保修卡或者保修卡内容被涂改。 2. 未按使用手册维护打印机，导致打印机损坏。 3. 打印机进水或有异物造成损坏。 4. 由于使用厚度超标的打印介质造成打印头损坏。 5. 使用劣质耗材导致打印头损坏。 6. 由于使用环境不当或不可抗力造成损坏。 7. 把打印机作其他超出使用范围用途。 8. 非佳博技术工程师维修所造成的损坏。	
以上条款最终解释权属于珠海浩盛标签打印机有限公司。	

电子电气产品有害物质限制使用的说明						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源/电气组件	×	○	○	○	○	○
打印头	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
主板	×	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
包装料及附件	○	○	○	○	○	○
本表依据SJ/T11364的规定编制。 O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572—2011规定的限量要求以下。 X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572—2011规定的限量要求。						

2、电子电气产品有害物质限制使用标志：
 中华人民共和国境内销售的所有电子电气产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的电子电气产品的环保使用期限。

 **警告:** 该产品为A级产品。在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。
 **警告:** 有尖锐边缘，请勿触摸。
 **警告:** 热零部件！触摸该零部件时会烫伤手指，关闭电源后等待半小时才能触摸零部件。



佳博售后服务

GP-D740、GP-D750 智能打印机



售后服务




驱动下载

扫描二维码下载驱动，或登录官网下载

<https://www.gprinter.net>

以上条款最终解释权属于珠海浩盛标签打印机有限公司。



快速安装指南

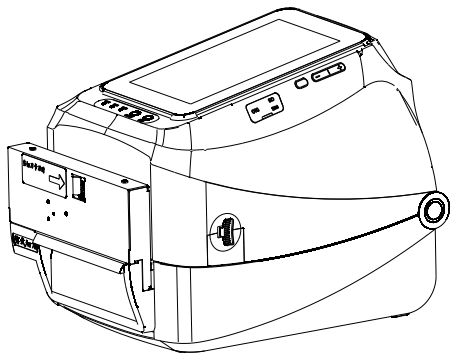

GP-D740、GP-D750 智能打印机

打印机说明

LED指示灯说明：•ON LINE 电源灯 •ERROR 错误灯 •RIBBON 碳带状态灯

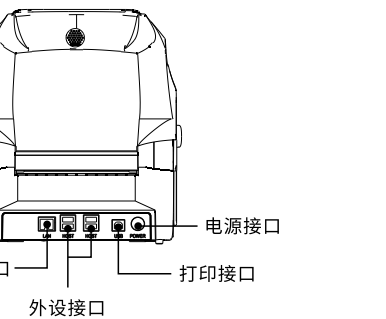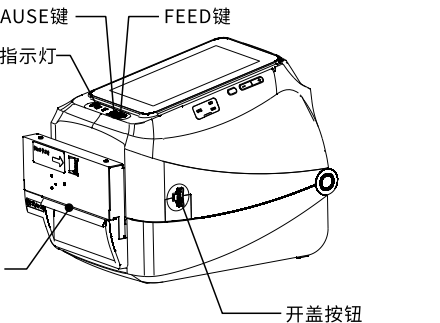


产品标准号：GB/T29267-2012
本设备包含型号核准代码分别为：CMIIT ID：2021CP6760 的无线电发射模块。
注意：
图片中打印机的传输接口及外观会根据您所购买的机种类型而有所差异，实际传输接口及外观请以实物为准。


安装碳带

- 热敏打印，无需安装碳带，此步骤省略。
- 热转印打印，出厂默认支持外碳打印，请确认您使用的碳带为外碳。
- 当碳带宽度小于110mm时，请将碳带置于碳带轴的中间位置。


按步骤安装碳带

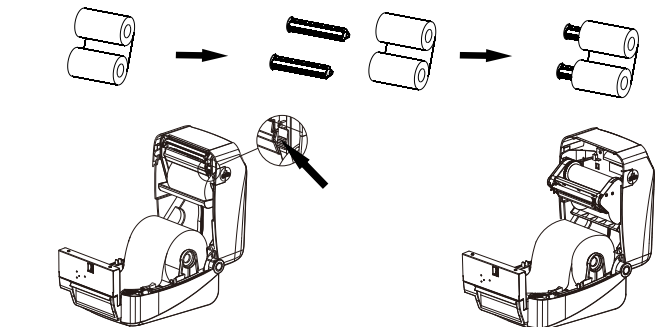

01/将按键延箭头方向按下，打开印头。

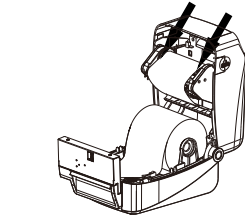

03/拉起回收端碳带轴，将碳带轴绕过打印头卡入碳带回收端。

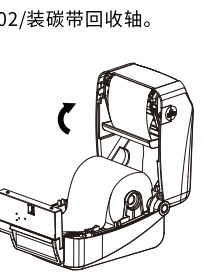


04/旋转碳带回收端，使碳带拉紧按下打印头即可。


安装纸张

- 如果是小卷芯的纸卷，附无需使用纸卷轴套筒。


按步骤安装纸张

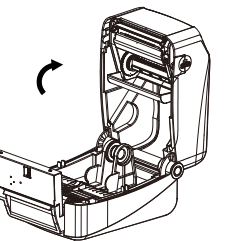

01/双手按压上盖左右两侧开关,开启打印机上盖。

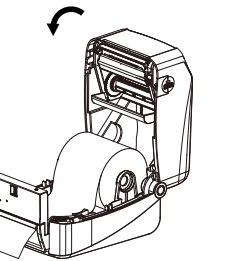

03/将纸张前端拉出（打印面朝上），穿过纸张感应器后将纸张拉过橡胶滚轮。调整导纸器与纸张同宽且轻微接触。

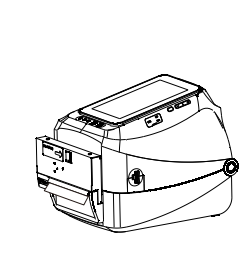

04/预留1cm放于出纸口外，盖上打印机上盖即可。

一般按键功能

进纸

当打印机就绪(LED蓝色灯常亮)，按一下FEED按键，标签纸会进到下一张标签纸的前端。

暂停

打印机在连续打印中，按PAUSE会暂停打印。此时电源指示灯呈蓝色闪烁。再按一下按键，打印工作恢复正常。

开机功能

在开机时同时按住按键再配合灯信号放开按键便可启动这些功能。

请依照下列步骤来启动开机功能

一、开机自检	二、打印机初始化	三、碳带检测
A. 关闭打印机电源 B. 确认打印机已经上纸，并盖上打印机上盖 C. 按住进纸(FEED)键，并打开打印机电源，此时打印机会打印出自检测试页，松开进纸按键	A. 关闭打印机电源 B. 同时按住暂停(PAUSE)键和进纸(FEED)键，并打开打印机电源，直到打印机的电源(蓝色)灯亮，而错误(红色)灯灭时，松开暂停(PAUSE)键和进纸(FEED)键，此时打印机清除内部存储器(DRAM)内的下载数据，并将打印机参数重新恢复为出厂时的默认设置	A. 重启打印机和每次进行热转印模式打印，机器都会自动检测碳带状态 B. 持久性关闭碳带检测，可以进入硬件管家 → 设置 → DIP → 取消勾选碳带检测 → 点击确定

打印机功能设置

打开安卓系统中的硬件管家APP，进入设置 → DIP设置 → 勾选或取消 → 点击确定（进行打印机功能设置前请复位打印机）

功能	勾选	不勾选
蜂鸣器开关	蜂鸣器开启*	蜂鸣器关闭
切刀开关	切刀开启*	切刀关闭
碳带检测开关	碳带检测开启*	碳带检测关闭
传感器灵敏度	灵敏度高	灵敏度普通*
开机走纸开关	开机走纸	开机不走纸*
面单模式开关	开启*	关闭

*为默认值

DIP

打印机基本功能【选项仅为工具默认值，不代表打印机真实状态】

☒ 蜂鸣器 ☒ 切刀 ☒ 碳带检测

☐ 传感器灵敏度 ☐ 开机走纸 ☒ 面单设置

确定

LED指示灯说明

热敏打印

LED指示灯状态	说明
(ONLINE) 蓝灯亮	打印机正常
(ONLINE) 蓝灯闪	打印机暂停
(ERROR) 红灯闪一次	打印机开盖
(ERROR) 红灯闪二次	打印机缺纸
(ERROR) 红灯闪三次	间隙/黑标模式错误
(ONLINE) 蓝灯和 (ERROR) 红灯双闪	打印机过热

热转打印

注意：碳带指示灯与电源和错误灯独立工作，下述状态可以和上述任意指示灯状态并存。

LED指示灯状态	问题
(RIBBON) 绿灯亮	碳带模式
(RIBBON) 绿灯闪	碳带错误

注：计划产品铭牌贴在机器底部，请留意实时信息！

APP下载/微信公众号

APP下载



DLabel for Gprinter



Gprinter



GprinterLife

佳博微信公众号



保修卡/合格证

用户名称	
用户电话	
购买日期	
产品型号	
产品规格	
机器故障	

合格证
Certificate

公司：珠海浩盛标签打印机有限公司
网址：https://www.gprinter.net