


使用说明书

Specification

Line Thermal Printer

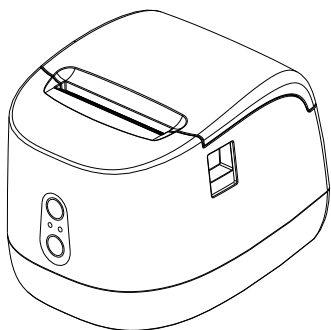

3寸上出纸热敏条码打印机

本产品仅适用于非热带气候条件下安全使用

扫描二维码下载驱动 或登录官网下载



售后服务



驱动下载

珠海浩盛标签打印机有限公司
官网: <https://www.gprinter.net>

产品标准号: GB/T29267-2012

前言

首先感谢您购买本公司出品的3寸上出纸热敏条码打印机, 本说明书将指导您如何操作本产品, 使用前请仔细阅读, 并妥善保管本手册以备参考。

注意事项

- 打印机应安装在一个平整、稳固的地方;
- 在打印机的周围留出足够的空间, 以便操作和维护;
- 打印机应远离水源并避免阳光、强光和热源的直射;
- 不要在高温、湿度大以及污染严重的地方使用和保存打印机;
- 避免将打印机放在有振动和冲击的地方;
- 不允许潮湿的空气在打印机的表面凝露, 如果已经形成, 在露水消失之前不要打开打印机的电源;
- 将打印机的电源适配器连接到一个适当的接地插座上, 避免与大型电机或其它能够导致电源电压波动的设备使用同一插座;
- 如果较长时间不使用打印机, 请断开打印机电源;
- 避免水或导电的物质(例如:金属)进入打印机内部, 一旦发生, 应立即关闭电源;
- 打印机不得在无纸的状态下打印, 否则将严重损害打印机胶辊和打印头;
- 连接或断开各个接口时, 必须先关掉电源, 避免引起打印机控制电路的损坏;
- 在打印效果满足使用要求的情况下, 建议用户尽可能设置低等级打印浓度, 以免影响打印头的使用寿命;
- 用户不得自行拆卸打印机进行检修。

主要特点

- 支持热敏卷筒纸/不干胶纸
- 同时满足介质幅宽80mm范围内不同需求, 操作简便
- 纸张自动校验功能
- 标签和票据打印二合一
- 支持移动设备连接打印
- 过热保护功能

本设备包含型号核准代码(分别)为:

CMIIT ID: 2018DP1893、CMIIT ID: 2020DP1000、
CMIIT ID: 2019DP8740、CMIIT ID: 2021DP2901、
CMIIT ID: 2021DP11268、CMIIT ID: 2021DP14290、
CMIIT ID: 2022DP0622、CMIIT ID: 2021DP3313的无线电发射模块,
不同模块以实际产品为准。

警告: 该产品为A级产品, 本产品仅能在非热带地区安全使用。在居住环境中, 运行此设备可能会造成无线电干扰。

警告: 有尖锐边缘, 请勿触摸。

警告: 热零部件! 触摸该零部件时会烫伤手指, 关闭电源后等待半小时才能触摸零部件。

技术参数


项目	属性	标签模式	票据模式
打印	打印方式	热敏	行式热敏
	分辨率	203DPI	
	打印宽度	72mm	
	打印速度	60mm/s	
	存储器	FLASH: 16M	
	打印头温度探测	热敏电阻	
	打印头位置探测	微动开关	
	纸存在探测	光电传感器	
条码 字符 图形	通讯接口	USB+串口+蓝牙	
	条码	CODE128/EAN128/ITF/ CODE39/CODE93/EAN13/ EAN13+2/EAN13+5/EAN8/ EAN8+2/EAN8+5/ CODABAR/UPC-A/ UPCA+2/UPCA+5/UPC-E/ UPCE+2/UPC-E+5/ QRCode	UPCA/UPC-E/ JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/CODE39/ CODABAR/ITF/CODE93/ CODE128/QRCode
	字符放大/旋转	横向/纵向均可放大1-10倍、 旋转打印(0°、90°、180°、 270°)	横向/纵向均可放大1-8倍、 旋转打印, 倒置打印
	图形	单色BMP、PCX图像文件	支持不同密度位图打印
	字符集	(标配)简体中文GB18030、繁体中文BIG5、韩文 (选配)日文	
介质	纸张类型	热敏纸	
	介质幅宽	25mm~80mm	80mm
	纸卷外径	85mm	
	出纸方式	上出纸/剥离	
电源	输出	DC 12V/1A	
环境 要求	工作环境	温度: 5°C~40°C, 湿度: 20%~90%	
	存储环境	温度: -25°C~55°C, 湿度: 20%~93%	
物理 环境	外形尺寸	173mm×140mm×128mm(长×宽×高)	
	重量	0.68kg	
*电池 性能	充电时间	3小时	
	待机时间	48小时	
	1/4印字率	145M	
	1/8印字率	195M	
订单量	标签大小	80mm×30mm 6500张	

*本部分数据为充满电后, 在TSC模式下测得, 仅供参考!

打印机连接及按键说明


a: 将电源线插入打印机电源接口 (图注②)

b: 将USB线插入打印机USB接口 (图注⑤)

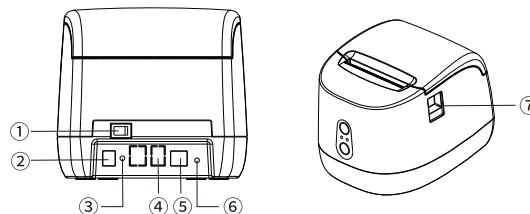

- ① 电源开关
- ② 电源接口
- ③ 充电指示灯
- ④ 串口
- ⑤ USB接口
- ⑥ FUNC功能键
- ⑦ 开盖按钮


指示灯说明

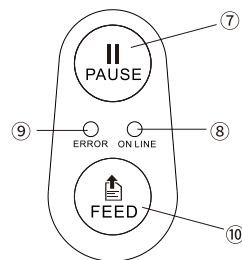

- ⑦ PAUSE键(暂停)
- ⑧ 电源指示灯(蓝色)
- ⑨ 错误指示灯(红色)
- ⑩ FEED键(走纸)

状况	提示	恢复方法
正常	蓝灯亮红灯灭	/
缺纸	蓝灯灭红灯闪烁两次	纸张用完, 放入标签纸
开盖	蓝灯灭红灯连续闪烁	关闭翻盖 恢复正常运行
打印头过热	蓝灯与红灯交替闪烁	暂停打印 恢复后再打印
打印机暂停	红灯灭蓝灯连续闪烁	再次按暂停键恢复正常


纸卷安装说明

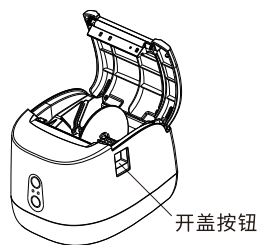


a 按开盖按钮打开翻盖



b 纸卷套入穿纸轴, 注意方向

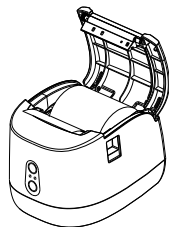

c 将纸放进装纸腔, 并把纸张卡入限位块内

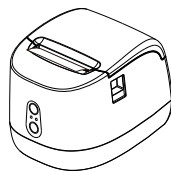

d 盖上翻盖, 装纸完成

常见问题以及处理方法

1. 控制面板上的指示灯不亮?

答: 检查适配器电缆是否接到打印机上、电源适配器是否与电源插座连接, 检查开关是否打开, 若这些都正常, 请与售后客服联系。

2. 打印机闪红灯, 检纸异常?

答: 正确的放上标签纸, 打印机关机后正常开机, 蓝灯亮后等待5秒长按PAUSE键(暂停), 打印机会走纸5次校准标签纸, 校准完毕后完成操作, 重启打印机, 可以正常打印, 仍无法打印请与售后客服联系。

按键说明

序号	操作步骤	打印机状态
1	打印机关机, 先按住FEED键(走纸)不松手开启打印机5秒后松手	打印自检页
2	打印机关机, 先按住PAUSE键(暂停)不松手, 再开启打印机, 直到蜂鸣器响一声后松手; 打印出Hexadecimal Dump则表示进入十六进制模式	进入/退出十六进制
3	在标签模式开机状态下, 长按PAUSE键(暂停), 打印机会检测标签, 并进退标签, 停止进退标签后, 标签间隙应对准撕纸位	手动校准标签
4	打印机关机, 先按住PAUSE键(暂停)不松手, 再开启打印机, 直到蜂鸣器响第二声后松手; 打印机恢复出厂默认设置成功	恢复出厂设置
5	打印机关机, 按住功能键不松手, 再开启打印机, 直到蜂鸣器响一声后松手, WiFi打印机恢复出厂设置成功	WiFi模块恢复出厂设置(针对WiFi打印机)
6	开机后, 按一下功能键, 打印机打印出接口信息页	打印接口信息
7	在标签模式下, 打印标签过程中按住PAUSE键(暂停), 打印暂停, 再次按下FEED键(走纸)或PAUSE键(暂停)则继续打印	暂停打印

电子电气产品有害物质限制使用的说明

1. 产品中有害物质的名称及含量:

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源/电气组件	×	○	○	○	○	○
打印头	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
主板	×	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
包装材料及附件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T11364的规定编制。

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572—2011规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572—2011规定的限量要求。

2. 电子电气产品有害物质限制使用标志:



中华人民共和国境内销售的所有电子电气产品必须标识此标志, 标志内的数字代表在正常使用状态下的电子电气产品的环保使用期限。



中华人民共和国境内销售的所有电子电气产品必须标识此标志, 标志代表本产品仅适用于非热带气候条件下安全使用。

APP下载/微信公众号

APP下载

佳博微信公众号



Dlabel for Gprinter



Gprinter



GprinterLife



注: 计划产品铭牌贴在机器底部, 请留意实时信息!

Gprinter 佳博®

产品保修卡

◆◆◆ 保修条款 ◆◆◆

尊敬的佳博打印机用户, 为了您的方便使用及享受周到的专属业务, 请认真填写此卡, 仔细阅读以下保修条款, 以确保产品得到有效保修。

✓ 一、用户凭保修卡B联及购机单据(复印件无效)可享受自购机之日起整机一年的保修服务。在保修期内, 产品因质量问题所致的零配件损坏或者机器故障, 均可免费更换或修复。

✓ 二、保修期内如有以下情况, 均不能享受保修服务;
1) 用户用因安装、使用、保管不当而引起的损坏或故障;
2) 非授权单位或用户自行拆卸、维修而造成的损坏或故障;
3) 因不可抗力(如水灾、火灾、雷电、地震等)而造成的损坏或故障;
4) 无办理保修及购机单据, 购机单据与产品不符或被涂改;

✓ 三、保修期以外及因本“保修须知”第二款内容所引起的零配件损坏或故障, 更换或修复均需收费。

✓ 四、产品经维修后, 如三个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费更换及修复。

保修卡/合格证

用户名称	
用户电话	
购买日期	
产品型号	
机器故障	

合格证
Certificate

公司: 珠海浩盛标签打印机有限公司
网址: <https://www.gprinter.net>